

New Charger/Supercharger HALTEBLECH FÜR RINGSCHLOSS (VBK0171)

Mit dem Halteblech lässt sich an den Modellen New Charger und Supercharger ein ABUS Shield L Ringschloss montieren.

Das Ringschloss kann bei ABUS unter Angabe der Schlüsselnummer gleichschließend zu den vorhandenen Akku-Schlössern bestellt werden.

Lieferumfang

- 1x Halteblech Schloss Charger MY18
- 2x Senkkopfschraube M5x12mm Torx
- 2x Linsenkopfschraube M5x12mm Torx
- 2x Mutter M5 selbstsichernd
- 2x U-Scheibe M5

Schloss montieren:

1. Hinterrad ausbauen.
2. Halteblech ^① mit 2 Senkkopfschrauben M5x12mm ^② an Gepäckträgerhalter befestigen.
Anzugsmoment 4 – 5 Nm.
3. Ringschloss mit Linsenkopfschrauben M5x12mm ^③, Unterlegscheiben ^④ und selbstsichernden Muttern ^⑤ an Halteblech befestigen. Verschraubungen noch nicht festziehen.
4. Hinterrad einbauen. Ringschloss so ausrichten, dass es nicht den Reifen oder die Felge berührt. Verschraubungen festziehen.

Anzugsmoment 4 – 5 Nm.

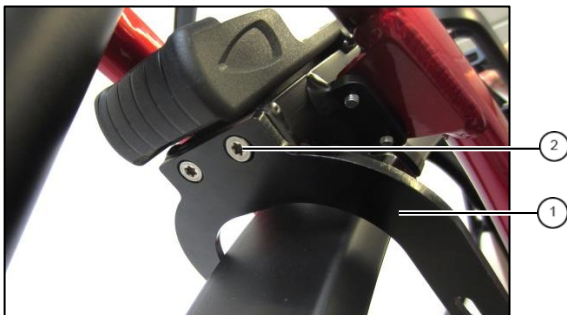


Abb. 1: Montage Halteblech



Abb. 2: Montage Ringschloss

New Charger/Supercharger BRACKET FOR SPOKE LOCK (VBK0171)

With the bracket a spoke lock ABUS Shield L is workable for New Charger and Supercharger models.

The spoke lock can be ordered at ABUS by specifying its key number. So it will use the same key as the already existing battery locks.

Scope of delivery

- 1x lock bracket Charger MY18
- 2x countersunk screw M5x12mm Torx
- 2x rounded head screw M5x12mm Torx
- 2x self-locking nut M5
- 2x washer M5

Mounting lock

1. Disassemble rear wheel.
2. Attach lock bracket^① with two countersunk screws M5x12mm^② to carrier bracket.
Tightening torque 4 – 5 Nm.
3. Attach spoke lock with rounded head screws M5x12mm^③, washers^④ and self lock nuts^⑤ to lock bracket. Do not tighten screws yet.
4. Assemble rear wheel. Adjust spoke lock until it does not touch tire or rim. Tighten screws.
Tightening torque 4 – 5 Nm.

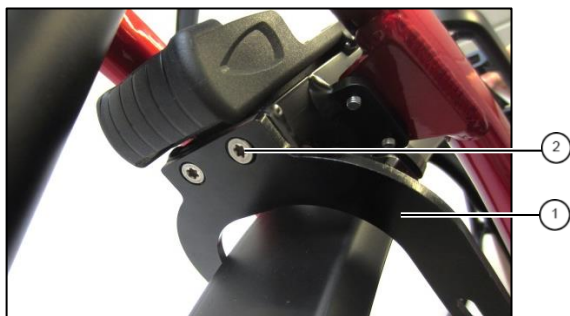


fig. 1: mounting bracket



fig. 2: mounting spoke lock